
SAMSUNG

คำแนะนำการใช้งาน

เครื่องดูดฝุ่น

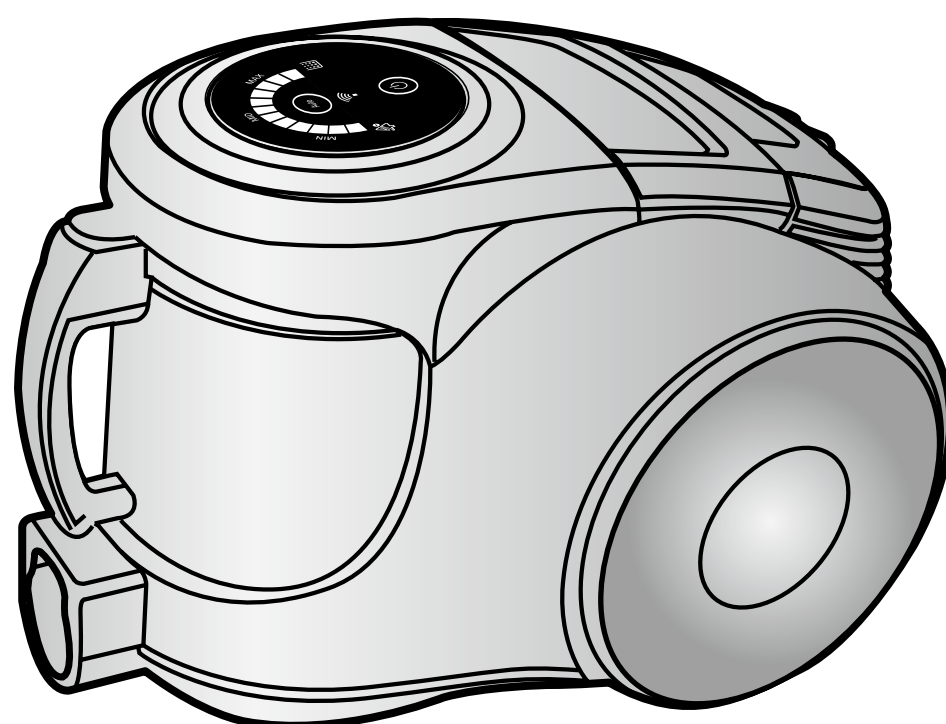

❊ ก่อนการใช้งานเครื่องดูดฝุ่น โปรดอ่านคำแนะนำอย่างละเอียด
❊ ใช้เฉพาะภายในอาคารเท่านั้น

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณได้ที่ www.samsung.com/global/register

ข้อมูลสำคัญเพื่อความปลอดภัย

1. อ่านคำแนะนำทุกข้ออย่างละเอียด ก่อนเปิดสวิตช์เครื่องดูดฝุ่น ต้องแน่ใจว่าค่าโวลต์จากแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าของคุณเป็นแบบเดียวกันกับที่ระบุไว้บนฉลากแสดงค่าโวลต์ไฟฟ้าใต้ฐานเครื่องดูดฝุ่น

2. คำเตือน: อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นกับพรมเช็ดเท้าหรือพื้นที่เปียก
   อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ

3. เมื่อต้องใช้เครื่องดูดฝุ่นใกล้เด็กหรือให้เด็กใช้เครื่องดูดฝุ่น คุณต้องดูแลอย่างใกล้ชิด อย่าเล่นเครื่องดูดฝุ่น ห้ามปล่อยให้เครื่องดูดฝุ่นทำงานโดยไม่มีผู้คอยควบคุม ให้ใช้เครื่องดูดฝุ่นตามที่ระบุไว้ในคำแนะนำเหล่านี้เท่านั้น

4. อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นโดยไม่มีถังเก็บฝุ่น ให้เทฝุ่นในถังเก็บฝุ่นทิ้งก่อนจะเต็มถังเพื่อคงประสิทธิภาพเครื่องไว้ให้มากที่สุด

5. อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดไม้ขีดไฟ ถ่านไฟที่ยังลุกอยู่ หรือก้นบุหรี่ เก็บเครื่องดูดฝุ่นให้ห่างจากเตาไฟ และแหล่งความร้อนอื่นๆ เพราะความร้อนสามารถทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกของเครื่องดูดฝุ่นนี้บิดเบี้ยวหรือสีซีดจางลงได้

6. หลีกเลี่ยงไม่ใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดวัตถุแข็ง วัตถุมีคมเพราะวัตถุดังกล่าวอาจทำให้ชิ้นส่วนเครื่องดูดฝุ่นชำรุด อย่ายืนเหยียบบนท่ออ่อนเครื่องดูดฝุ่น และห้ามวางน้ำหนักลงบนท่ออ่อน อย่าปิดกั้นช่องดูดฝุ่นหรือช่องระบายอากาศ

7. ปิดสวิตช์เครื่องดูดฝุ่นซึ่งอยู่บนตัวเครื่องก่อนถอดปลั๊กออกจากแหล่งจ่ายไฟ ถอดปลั๊กออกจากแหล่งจ่ายไฟก่อนเปลี่ยนถุงเก็บฝุ่นหรือภาชนะเก็บฝุ่น โปรดถอดปลั๊กโดยจับที่ตัวปลั๊ก อย่าดึงที่สายไฟเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย

8. เครื่องดูดฝุ่นนี้ไม่เหมาะที่จะให้เด็กหรือผู้มีความบกพร่องใช้งานโดยไม่มีผู้คอยดูแลเว้นแต่ว่าบุคคลดังกล่าวมีผู้อื่นที่มีความรับผิดชอบคอยดูแลอย่างเพียงพอเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กหรือผู้ที่มีความบกพร่องสามารถใช้เครื่องดูดฝุ่นนี้ได้อย่างปลอดภัย
   ควรดูแลเด็กเล็กเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กไม่เล่นเครื่องดูดฝุ่น

9. ก่อนทำความสะอาดหรือเก็บเครื่องดูดฝุ่นให้ถอดปลั๊กออกจากเต้ารับ


10. ไม่แนะนำให้ใช้สายไฟต่อ

11. ถ้าเครื่องดูดฝุ่นของคุณไม่ทำงานตามปกติ ให้ปิดแหล่งจ่ายไฟ และปรึกษาตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาต


12. ถ้าสายไฟเครื่องดูดฝุ่นชำรุด ต้องให้ผู้ผลิต ตัวแทนบริการหรือผู้ที่มีความชำนาญเปลี่ยนสายไฟให้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

13. อย่าถือเครื่องดูดฝุ่นโดยยกที่ท่ออ่อน
    ให้ถือที่มือจับบนตัวเครื่องดูดฝุ่น


1 การประกอบเครื่องดูดฝุ่น

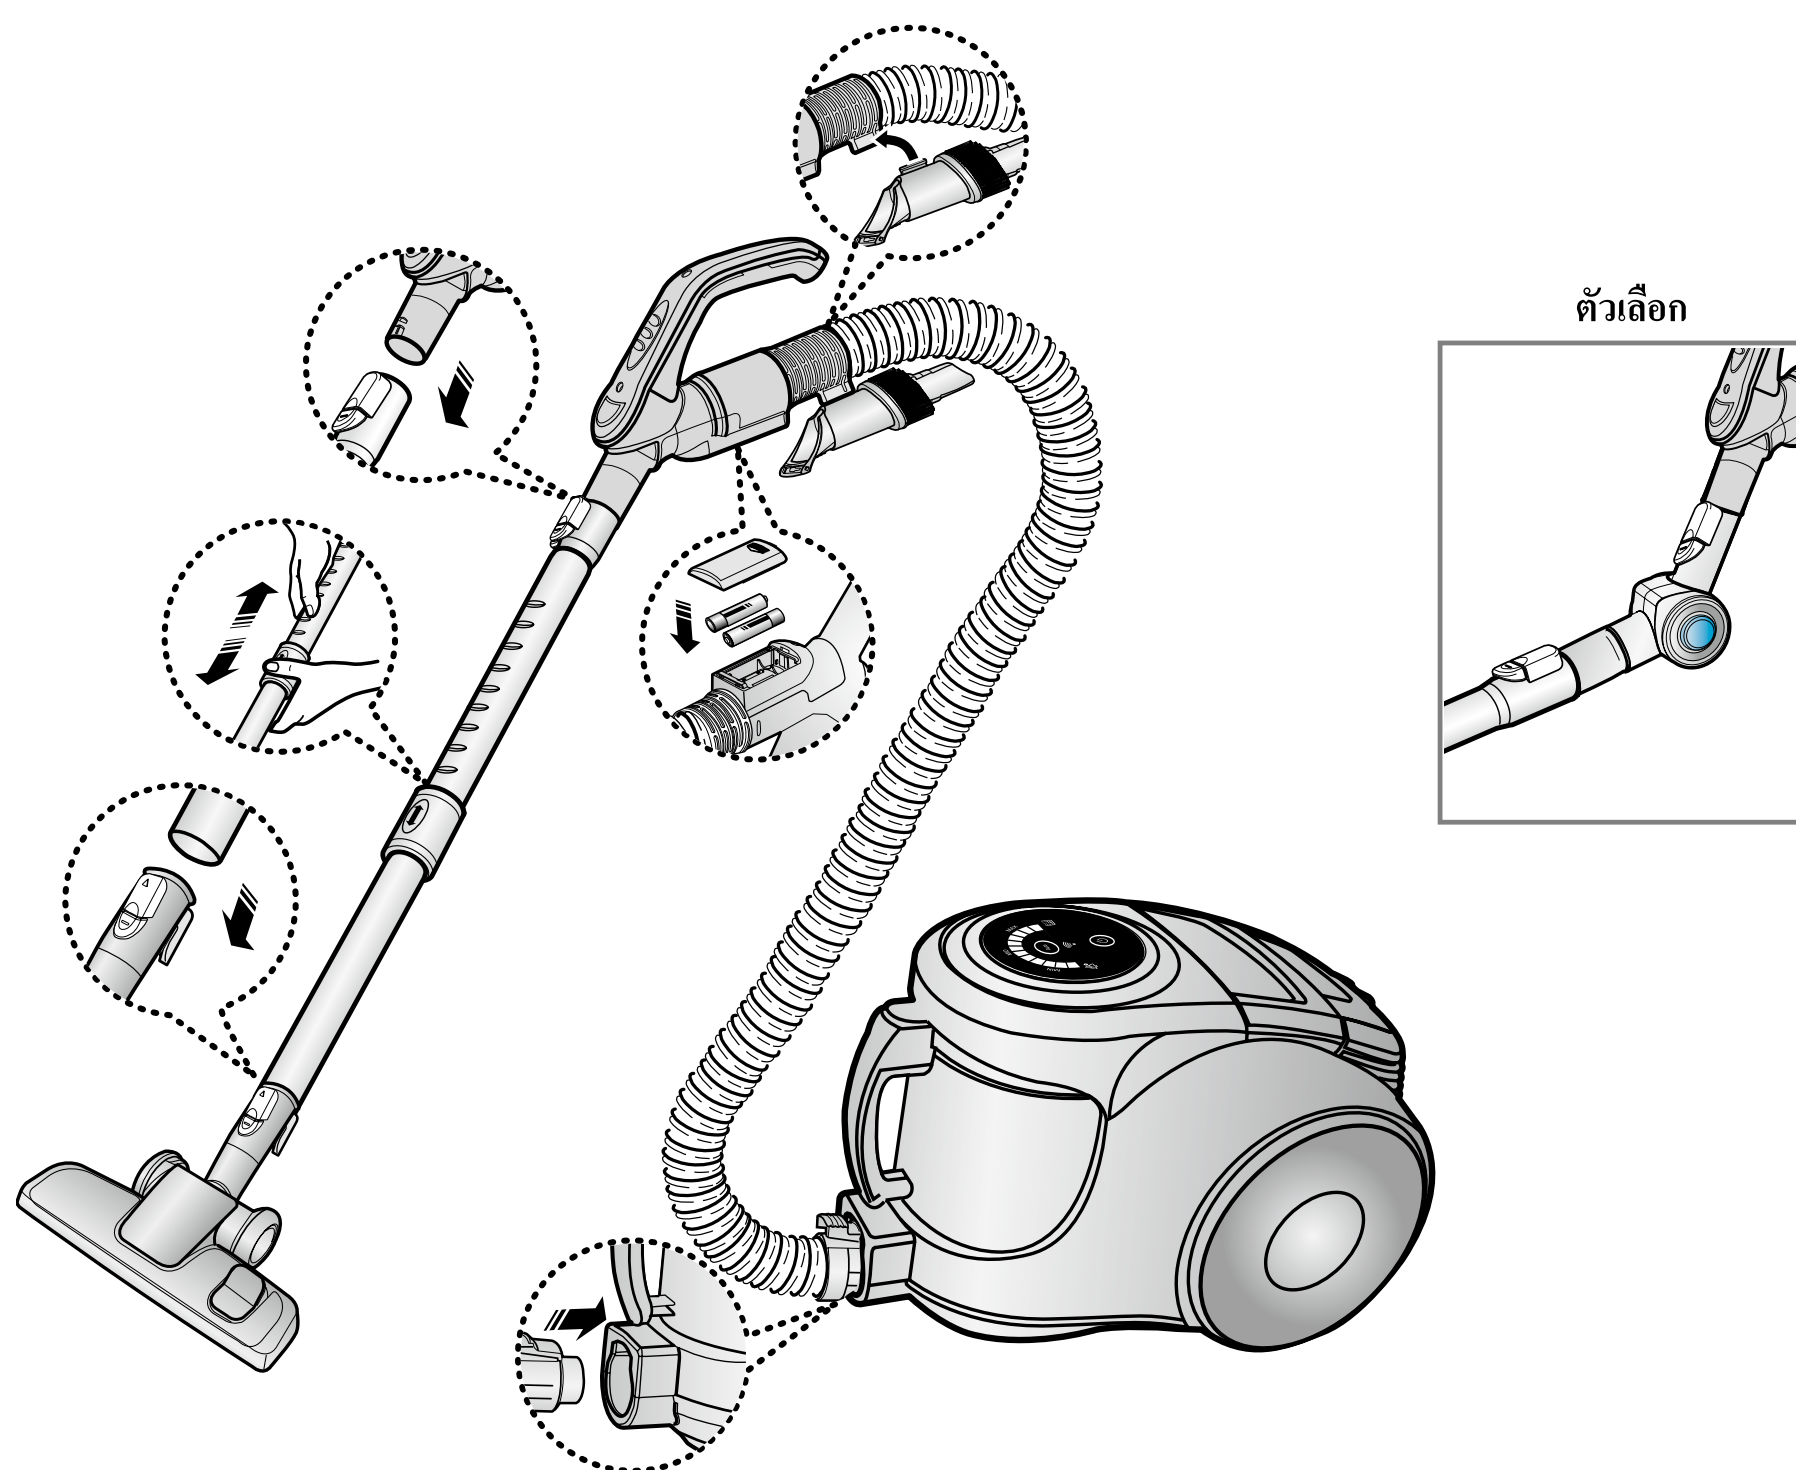


ตัวเลือก

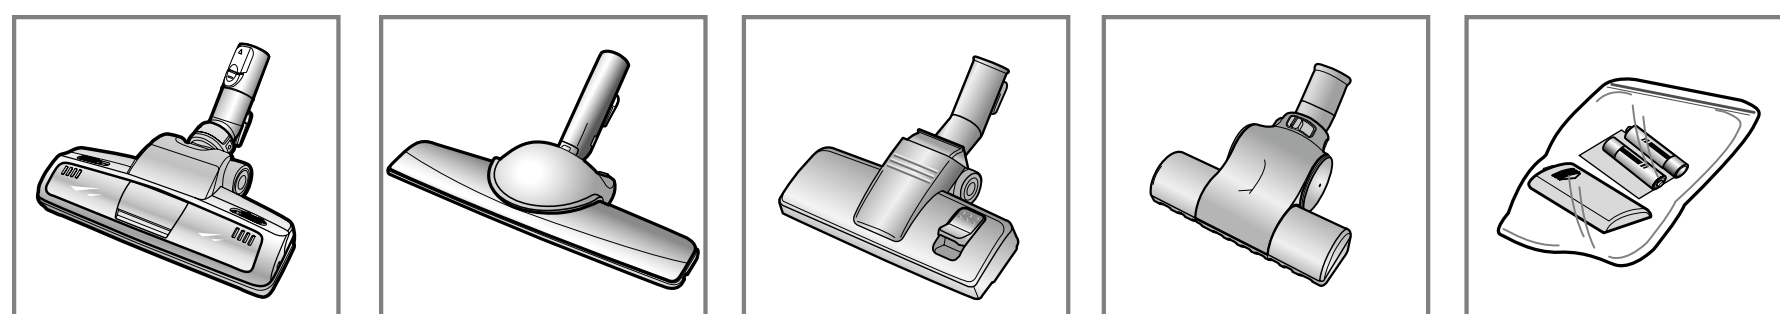

▶ คุณลักษณะจะแตกต่างกันไปตามรุ่น

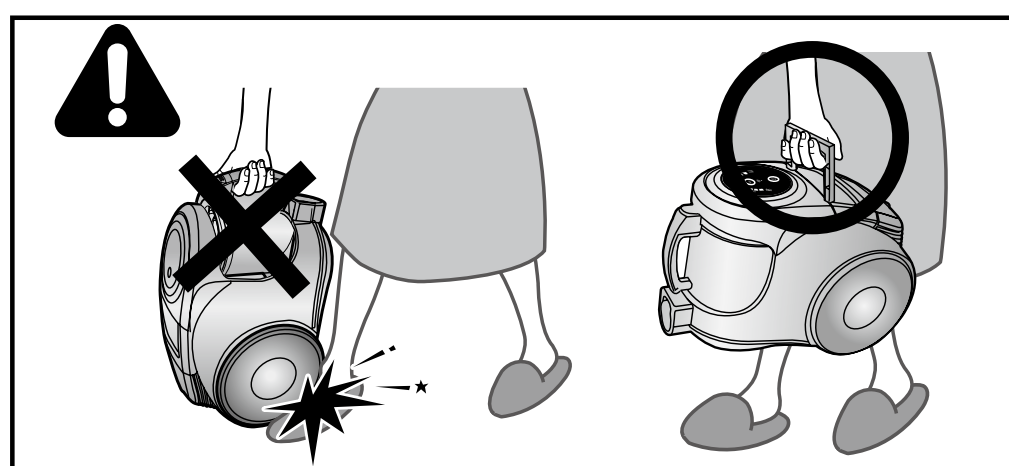

ข้อควรระวัง : เมื่อจะยกเครื่องดูดฝุ่น โปรดอย่ายกที่มือจับของถังเก็บฝุ่น

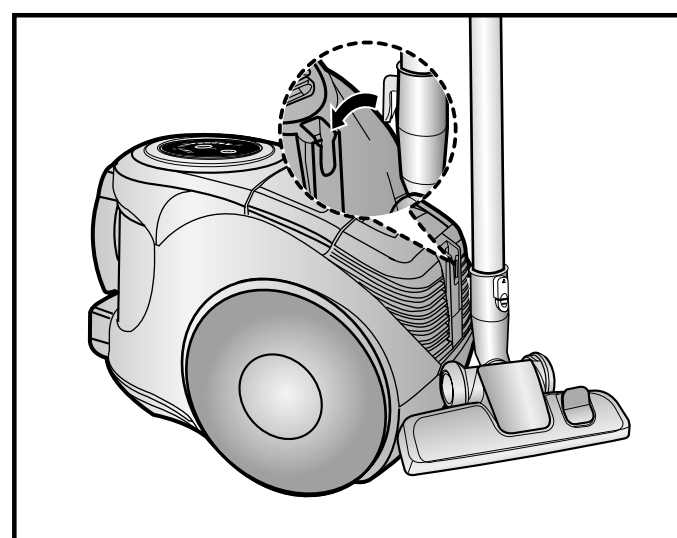


ในการเก็บเครื่องดูดฝุ่น ให้เกี่ยวหัวดูดฝุ่นเข้ากับตัวเครื่อง

2 การใช้งานเครื่องดูดฝุ่น

2-1 สายไฟ



คุณต้องแน่ใจว่าได้ดึงสายไฟออกจากตัวเครื่องจนสุดก่อนจะใช้งาน

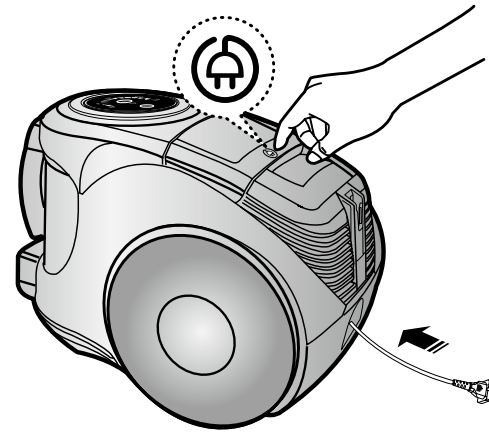




หมายเหตุ

เมื่อถอดปลั๊กออกจากแหล่งจ่ายไฟ ให้จับที่ตัวปลั๊กให้แน่น อย่าจับที่สายไฟ

2-2 ปุ่มเปิดปิดเครื่อง (การควบคุมอินฟราเรด)

- ท่ออ่อน

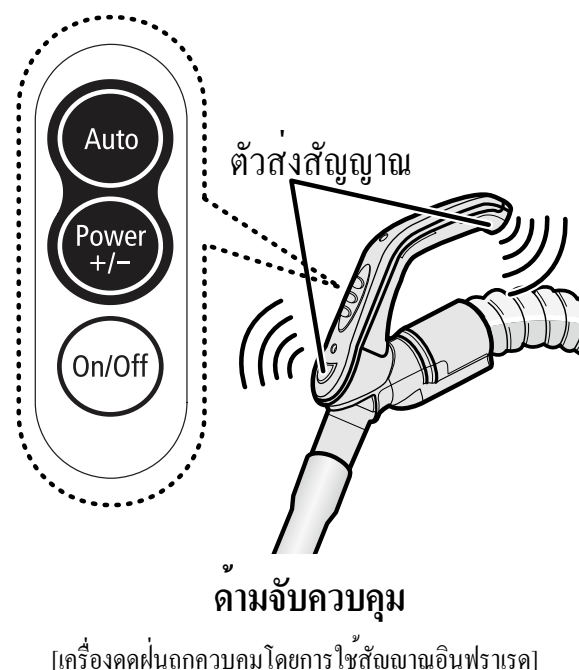


ด้ามจับควบคุม

[เครื่องดูดฝุ่นถูกควบคุมโดยการใช้สัญญาณอินฟราเรด]

1. เครื่องดูดฝุ่น ON/OFF
   กดปุ่ม ON/OFF เพื่อใช้งานเครื่องดูดฝุ่น
   กดปุ่มเดิมอีกครั้งเพื่อหยุดการทำงานของเครื่องดูดฝุ่น

2. เครื่องดูดฝุ่น MODE (+/-)
   กดปุ่ม MODE ซ้ำ ๆ เพื่อเลือกโหมดที่ถูกต้อง
   (ON) MIN → MID → MAX



3. การใช้โหมด Auto
   กดปุ่ม Auto เพื่อใช้งานเครื่องดูดฝุ่นโดยอัตโนมัติ


- ตัวเครื่อง



ปุ่มเปิดปิดเครื่อง

กดปุ่มเปิดปิดเครื่องซ้ำ ๆ เพื่อเลือกโหมดที่ถูกต้อง
(ON(MAX) → OFF)

หมายเหตุ : **ถ้าด้ามจับรีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน เครื่องดูดฝุ่นยังสามารถใช้งานได้โดยการใช้ปุ่มควบคุมบนตัวเครื่อง**




ไฟของแผ่นกรองจะสว่างขึ้นเมื่อถึงเวลาที่ต้องเทฝุ่นทิ้งออกจากถาดดักฝุ่น สัญญาณเสียงจะดังขึ้น



สัญลักษณ์นี้แสดงถึงการเกิดประจุลบเมื่อเครื่องดูดฝุ่นทำงาน



ไฟ IR ระบุถึงส่วนที่ได้รับสัญญาณอินฟราเรดจากด้ามจับควบคุม



สัญลักษณ์นี้ระบุว่าได้เลือกโหมดการดูดฝุ่นอัตโนมัติ จอ LED แสดงถึงระดับของการดูดฝุ่น

2-3 วิธีการใช้และเก็บรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ

▶ คุณลักษณะจะแตกต่างกันไปตามรุ่น

ท่อ	ปรับความยาวของท่อได้โดยการเลื่อนปุ่มควบคุมความยาวที่อยู่ตรงส่วนกลางของท่อถอยหลังและเดินหน้า	ในการตรวจสอบการอุดตัน ให้แยกท่อและปรับท่อให้สั้นลง ซึ่งจะช่วยให้การกำจัดสิ่งอุดตันในท่อทำได้ง่ายขึ้น

อุปกรณ์	กดอุปกรณ์ลงที่ด้านปลายของด้ามจับสายดูดฝุ่น
	ดึงและบิดแปรงดูดฝุ่นออกเพื่อทำความสะอาดในบริเวณที่เป็นซอกมุม
	ในการใช้เครื่องมือทำความสะอาดเครื่องเรือนที่เป็นผ้าหรือหนัง ให้กดเครื่องมือลงบนปลายด้ามจับท่ออ่อนในทิศทางตรงกันข้าม

ท่อต่อมุมฉาก (ตัวเลือก)

1 2 3 4 5

1. สวมท่อต่อมุมฉากเข้ายังส่วนเชื่อมต่อสำหรับท่ออ่อนและท่อ
2. ติดตั้งท่อเข้ายังส่วนด้านล่างของท่อต่อมุมฉาก
3. กดปุ่ม PUSH
4. เมื่อกดปุ่ม PUSH ท่อต่อมุมฉากจะพับ
5. การใช้ท่อต่อมุมฉากช่วยให้ทำความสะอาดในบริเวณที่เข้าถึงยากได้ (เช่น ใต้เฟอร์นิเจอร์) โดยที่ไม่ต้องคุกเข่า

ตัวเลือก	▶ การทำความสะอาดพรม ▶ การทำความสะอาดพื้น ปรับก้านโยกของช่องดูดฝุ่นตามผิวพื้น	กำจัดสิ่งสกปรกออกให้หมดถ้าช่องดูดฝุ่นอุดตัน


ตัวเลือก		
	ดูดฝุ่นตามบริเวณกว้างในคราวเดียว	กำจัดสิ่งสกปรกออกให้หมดถ้าช่องดูดฝุ่นอุดตัน

ตัวเลือก	การดูดเส้นผมหรือขนสัตว์บ่อย ๆ อาจทำให้การหมุนของเครื่องดูดฝุ่นลดน้อยลงเนื่องจากเศษผงดังกล่าวเข้าไปพันกับแกนหมุน ในกรณีเช่นนี้ ให้ทำความสะอาดแกนหมุนอย่างระมัดระวัง
สำหรับช่วยในการดูดขนสัตว์และขุยบนพรมปูพื้น	1 ดันปุ่ม Open ของฝาครอบหน้าปัดใสเพื่อเปิดฝาครอบออก 2 ถอดแท่งแปรงออกจากหน้าปัดใส 3 กำจัดเศษขยะ เช่น ฝุ่นและเส้นผมที่พันอยู่รอบ ๆ แท่งแปรงโดยใช้กรรไกร 4 กำจัดฝุ่นในช่องใส่แปรงโดยใช้หัวดูดฝุ่นดรายดัสเตอร์ หรือเครื่องมือที่สามารถทำความสะอาดตามซอกได้ 5 ใส่แท่งแปรงลงในสายพานหมุนและประกอบให้เข้าที่ 6 ประกอบหน้าปัดใสโดยกดกลับเข้าที่ให้ดังคลิก

ตัวเลือก	การอุดตันบริเวณใบพัดจะขวางไม่ให้แปรงหมุนได้ ในกรณีนี้ ให้หมั่นคอยดูแลแปรง		
แปรงสำหรับผ้าห่ม	กำจัดสิ่งสกปรกออกให้หมดถ้าช่องดูดฝุ่นอุดตัน	หมุนปุ่มล็อกไปยัง 'UNLOCK' และกำจัดเศษขยะออก	ในการประกอบกลับ วางฝาครอบลงที่ส่วนด้านหน้าของตัวเครื่องและปิด หลังจากที่ปิดฝาแล้ว ต้องแน่ใจว่าได้หมุนปุ่มล็อกไปยังตำแหน่ง 'LOCK'
สำหรับการดูดขนสัตว์ ขุยบนเครื่องเรือนที่เป็นผ้าหรือหนัง และขุยผ้าบนเตียงนอน	คำเตือน: ใช้สำหรับผ้าปูเตียงเท่านั้น คุณต้องระมัดระวังไม่ทำให้แปรงชำรุดขณะกำจัดสิ่งอุดตัน		

3 การเทถังเก็บฝุ่น

1

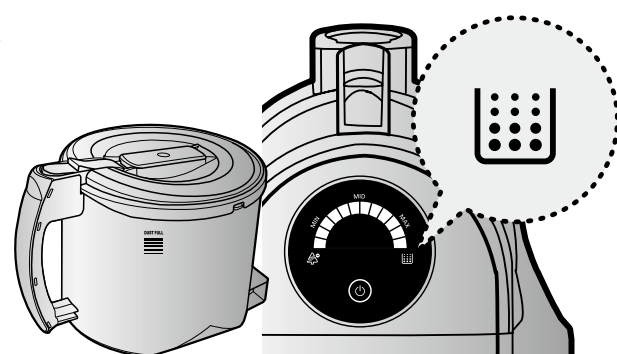


เมื่อฝุ่นสะสมถึงระดับเครื่องหมายแสดงว่าฝุ่นเต็ม หรือ เมื่อไฟตรวจสอบของแผ่นกรองสว่างขึ้น ให้เทถังเก็บฝุ่น

2




นำถังเก็บฝุ่นออกโดยการกดที่ปุ่ม

3

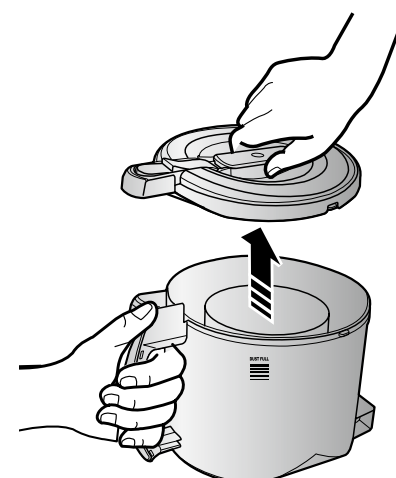


ดึงฝาครอบถังเก็บฝุ่นออก

4

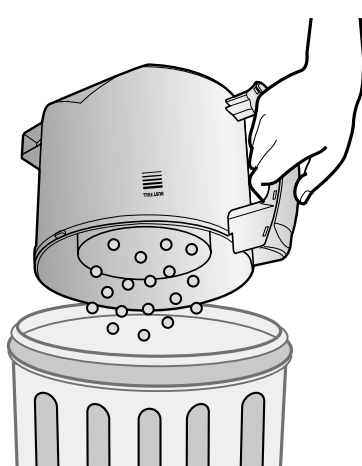


ทิ้งฝุ่นลงในถังขยะ

5

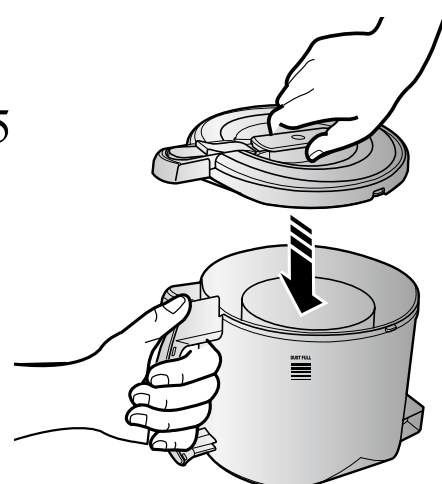


ปิดฝาครอบถังเก็บฝุ่น


6

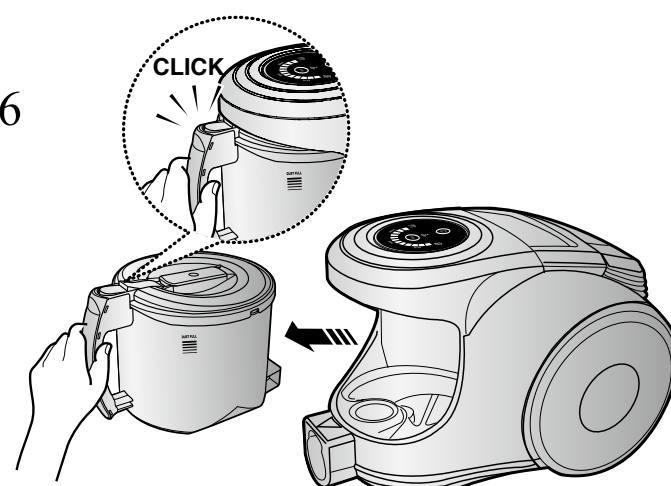



ก่อนการใช้งาน ให้ดันถังเก็บฝุ่นเข้าไปในตัวเครื่องดูดฝุ่นจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง “คลิก”

- เทฝุ่นทิ้งลงในถุงพลาสติก
  (คำแนะนำสำหรับผู้ที่เป็นโรคหอบหืด/ภูมิแพ้)

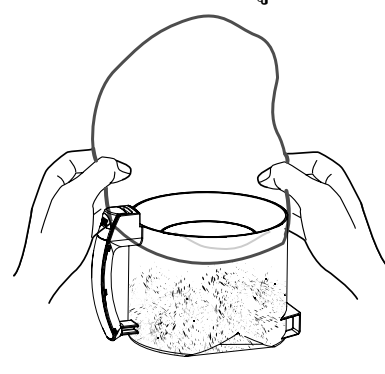

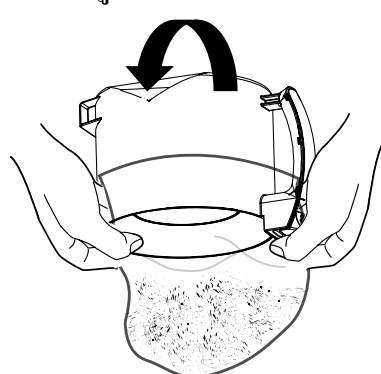


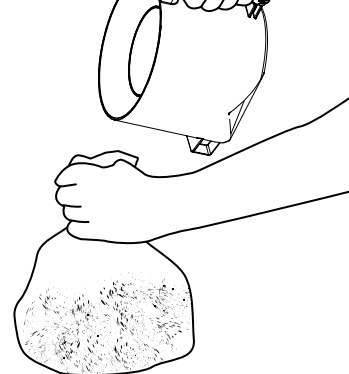

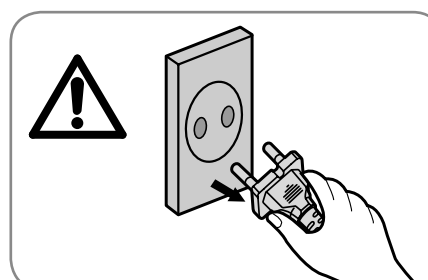

หมายเหตุ


คุณอาจล้างถังเก็บฝุ่นได้โดยใช้น้ำเย็น

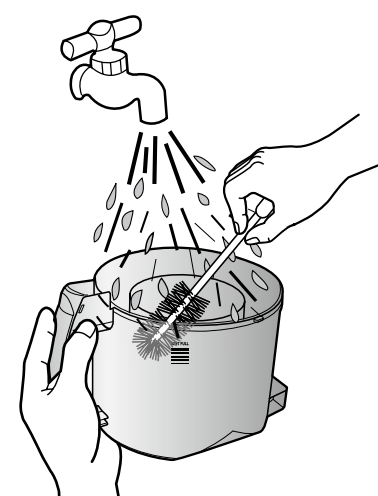

4 การทำความสะอาดถาดดักฝุ่น

4-1. เมื่อใดที่ต้องทำความสะอาดถาดดักฝุ่น


- ถ้าสังเกตเห็นว่าการดูดฝุ่นทำงานน้อยลงระหว่างการทำความสะอาด โปรดตรวจสอบถาดดักฝุ่นดังที่แสดงด้านล่าง

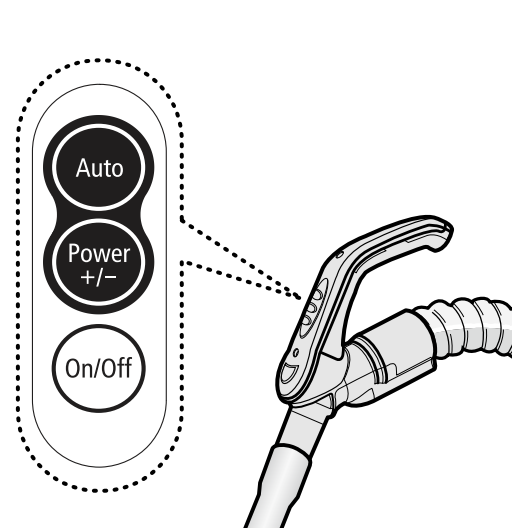


ด้ามจับควบคุม



หมุนปุ่มเปิดปิดเครื่องดูดฝุ่นไปยัง ‘MAX’

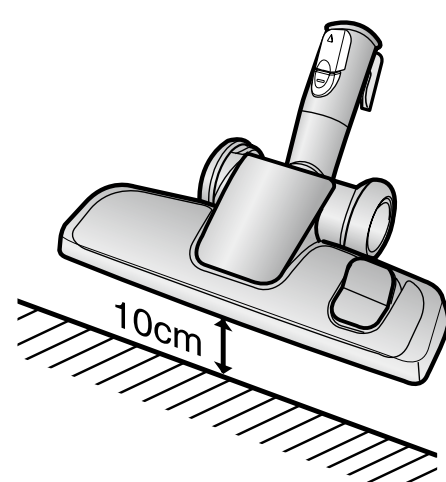


ถ้าไฟตรวจสอบแผ่นกรองเป็นสีแดงพร้อมกับช่องดูดฝุ่นลอยสูงขึ้นจากพื้นระนาบ 10 ซม. ให้ทำความสะอาดถาดดักฝุ่น

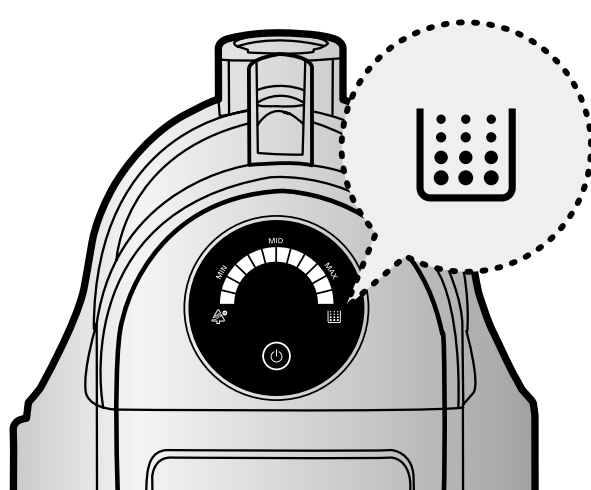

เมื่อไฟแสดงสว่างขึ้น โปรดเทฝุ่นใน Dust Pack (4-2) ทิ้งดังแสดงตามภาพประกอบดังต่อไปนี้


4-2 การทำความสะอาดถาดดักฝุ่น

1

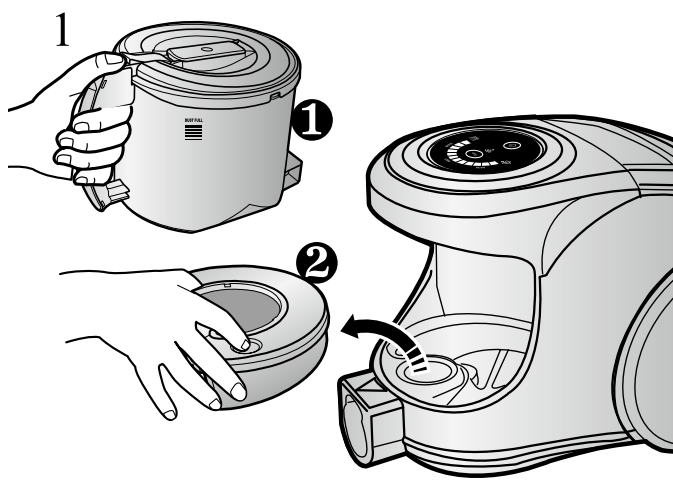


ถอดถังเก็บฝุ่นและถาดดักฝุ่นดังแสดง

2

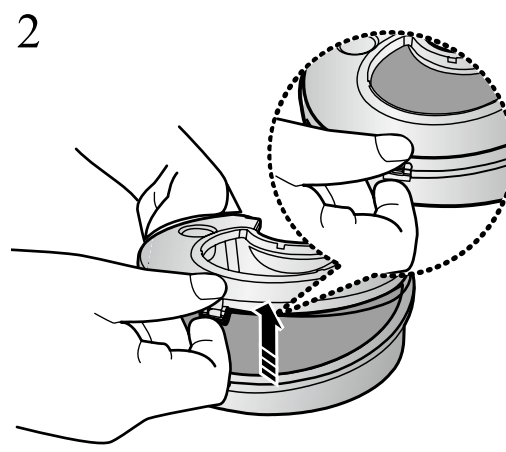


ถอดขอบยึดของฝาครอบถังเก็บฝุ่น

3

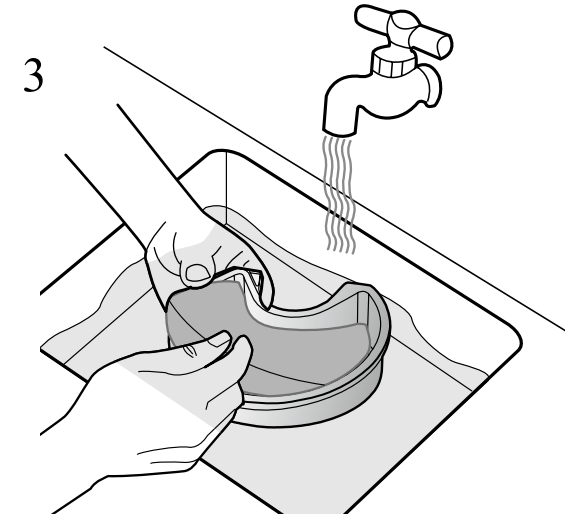


ถอดแผ่นฟองน้ำออกจากถาดดักฝุ่น

4

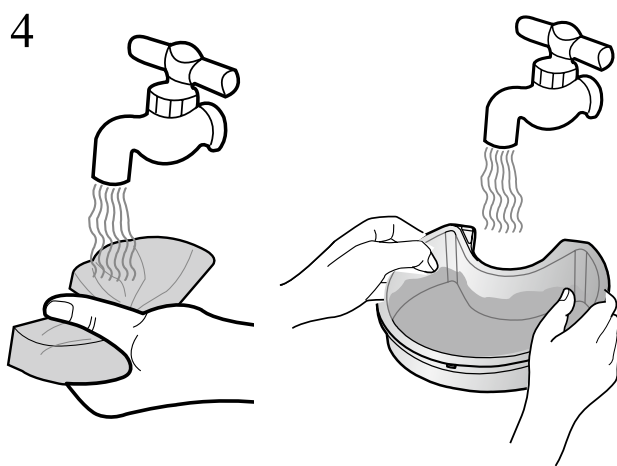


ล้างฟองน้ำและแผ่นกรองของถาดดักฝุ่นด้วยน้ำ

5

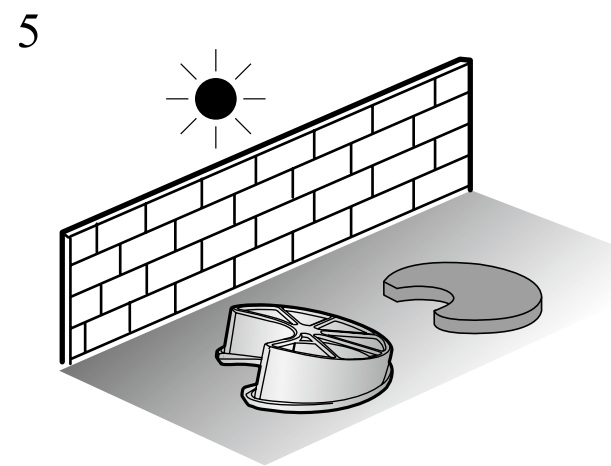


ผึ่งฟองน้ำและถาดดักฝุ่นไว้ในที่ร่มจนแห้งนานกว่า 12 ชั่วโมง

6

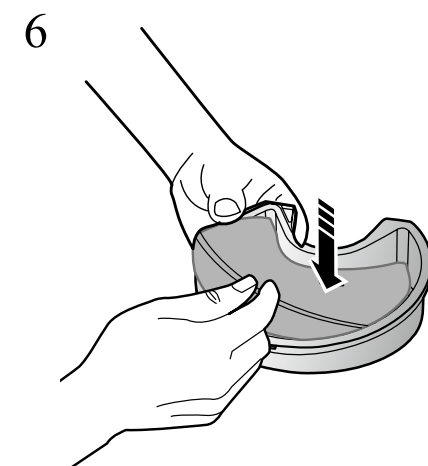


ใส่ฟองน้ำกลับลงในถาดดักฝุ่น

7

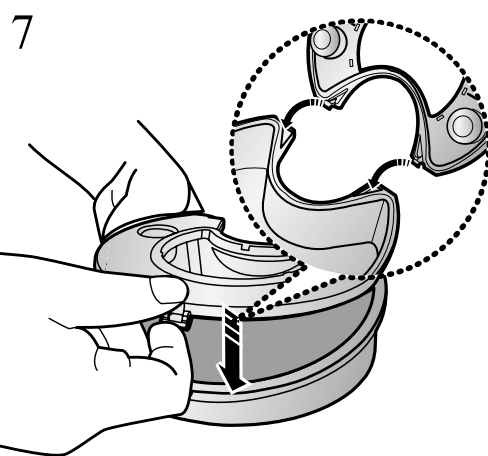

ก่อนการประกอบกลับ ให้วางฝาครอบถาดดักฝุ่นและถาดดักฝุ่นลงให้ตรงแนวที่ถูกต้อง

8

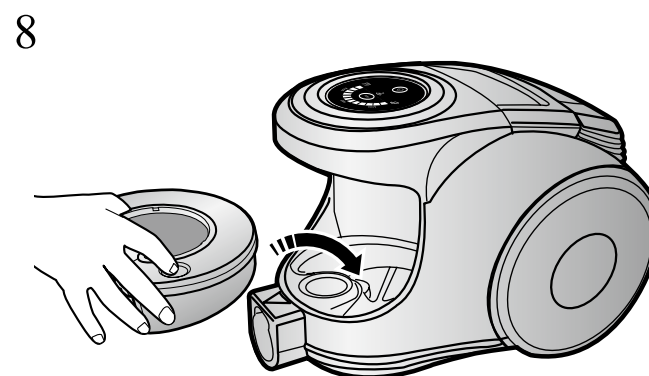


วางถาดดักฝุ่นที่ประกอบเสร็จแล้วลงในตัวเครื่องดูดฝุ่น




หมายเหตุ : ต้องแน่ใจว่าแผ่นกรองแห้งสนิทก่อนใส่กลับลงในเครื่องดูดฝุ่น ผึ่งแผ่นกรองไว้ 12 ชั่วโมงเพื่อให้แห้ง

5 การทำความสะอาดแผ่นกรองปกป้องมอเตอร์

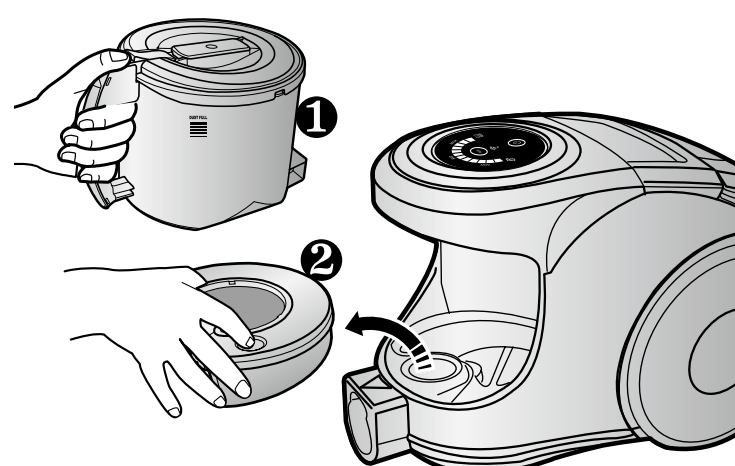


นำถังเก็บฝุ่นและถาดดักฝุ่นออกมา

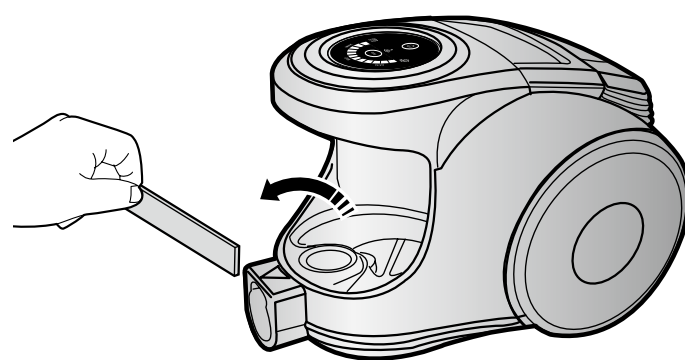


ถอดแผ่นกรองปกป้องมอเตอร์ออกจากเครื่องดูดฝุ่น เขย่าและเคาะแผ่นกรองปกป้องมอเตอร์เบา ๆ เพื่อขจัดฝุ่นและใส่กลับเข้าในตัวเครื่อง


6 การทำความสะอาดแผ่นกรองช่องระบายอากาศ

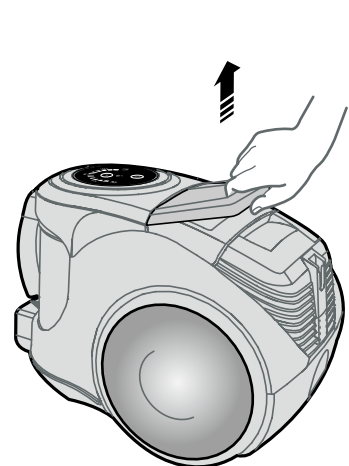

ยกที่มือจับ

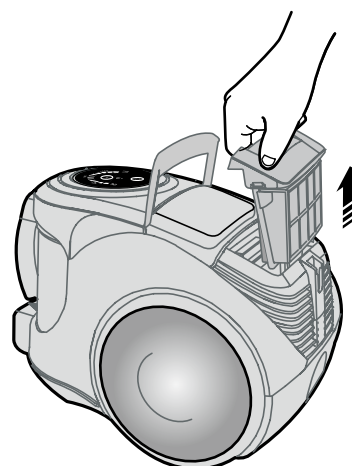


จับที่มือจับของแผ่นกรองช่องระบายอากาศและยกขึ้นเพื่อดึงออก

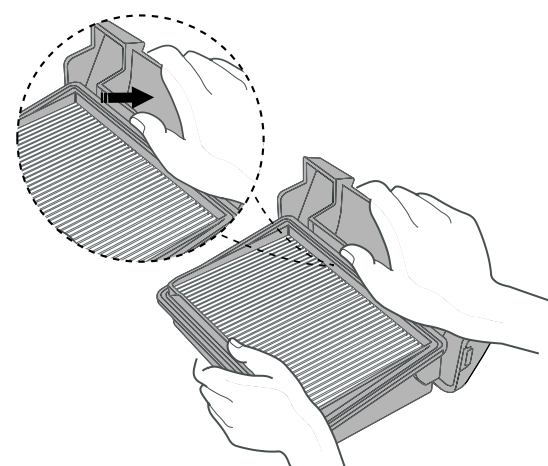


ถอดขอบยึดของฝาครอบแผ่นกรองช่องระบายอากาศ



ขจัดฝุ่นออกจากแผ่นกรองช่องระบายอากาศโดยการเคาะเบา ๆ

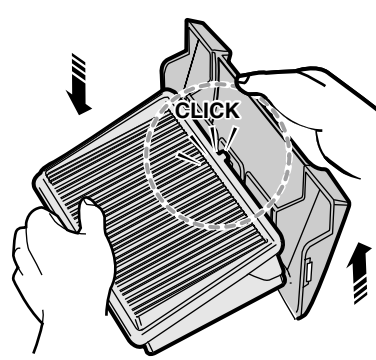


ก่อนการประกอบกลับ ให้วางฝาครอบแผ่นกรองช่องระบายอากาศและแผ่นกรองช่องระบายอากาศลงให้ตรงแนวที่ถูกต้อง และกดแผ่นกรองช่องระบายอากาศลงจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงคลิก

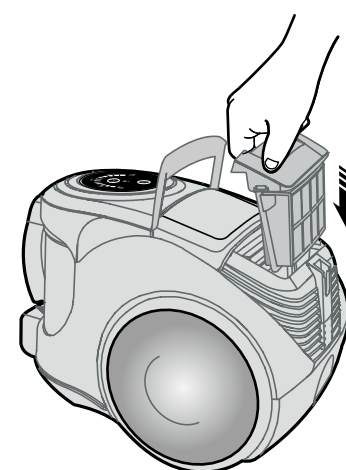

กดแผ่นกรองช่องระบายอากาศลงจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงคลิก

7 เปลี่ยนแบตเตอรี่ (ทางเลือก)

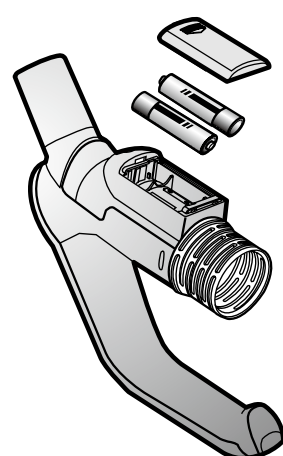

ประเภทแบตเตอรี่ : ขนาด AA



หมายเหตุ

1. เมื่อเครื่องดูดฝุ่นไม่ทำงาน ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่
   ถ้ายังคงมีปัญหาอยู่ โปรดติดต่อผู้แทนจำหน่ายของเรา
2. ใช้แบตเตอรี่ขนาด AA สองก้อน




คำเตือน

1. ห้ามแยกส่วนหรือชาร์จ์แบตเตอรี่ซ้ำเด็ดขาด
2. ห้ามนำแบตเตอรี่ไปเผาหรือโยนเข้ากองไฟเด็ดขาด
3. อย่าใส่แบตเตอรี่สลับขั้ว (+), (-)
4. ทิ้งแบตเตอรี่อย่างถูกวิธี

- ถ้าคุณพบปัญหา

ปัญหา	สาเหตุ	การแก้ไข
มอเตอร์ไม่ทำงาน	ไม่มีกระแสไฟฟ้า คัตเอาต์ตัดความร้อนทำงาน	ตรวจสอบสายไฟ ปลั๊ก และเต้ารับ
แรงดูดฝุ่นค่อย ๆ ลดลง	หัวดูดฝุ่น ท่ออ่อนดูดฝุ่น หรือท่ออุดตัน	ปล่อยให้เครื่องดูดฝุ่นเย็นลง
สายไฟเครื่องดูดฝุ่นไม่ม้วนกลับจนสุด	ตรวจสอบดูว่าสายไฟไม่บิดหรือขดไม่เสมอกัน	ดึงสายไฟออกมา 2-3 ม. และกดปุ่มม้วนสายไฟกลับ
เครื่องดูดฝุ่นไม่ดูดสิ่งสกปรก	ท่ออ่อนแตกหรือเป็นรู	ตรวจสอบท่ออ่อนและเปลี่ยนใหม่ถ้าต้องการ
แรงดูดฝุ่นต่ำหรือค่อย ๆ ลดลง	มีฝุ่นอยู่เต็มแผ่นกรอง	โปรดตรวจสอบแผ่นกรอง และถ้าจำเป็นให้ทำความสะอาดดังคำแนะนำในภาพ

8 แผนผัง

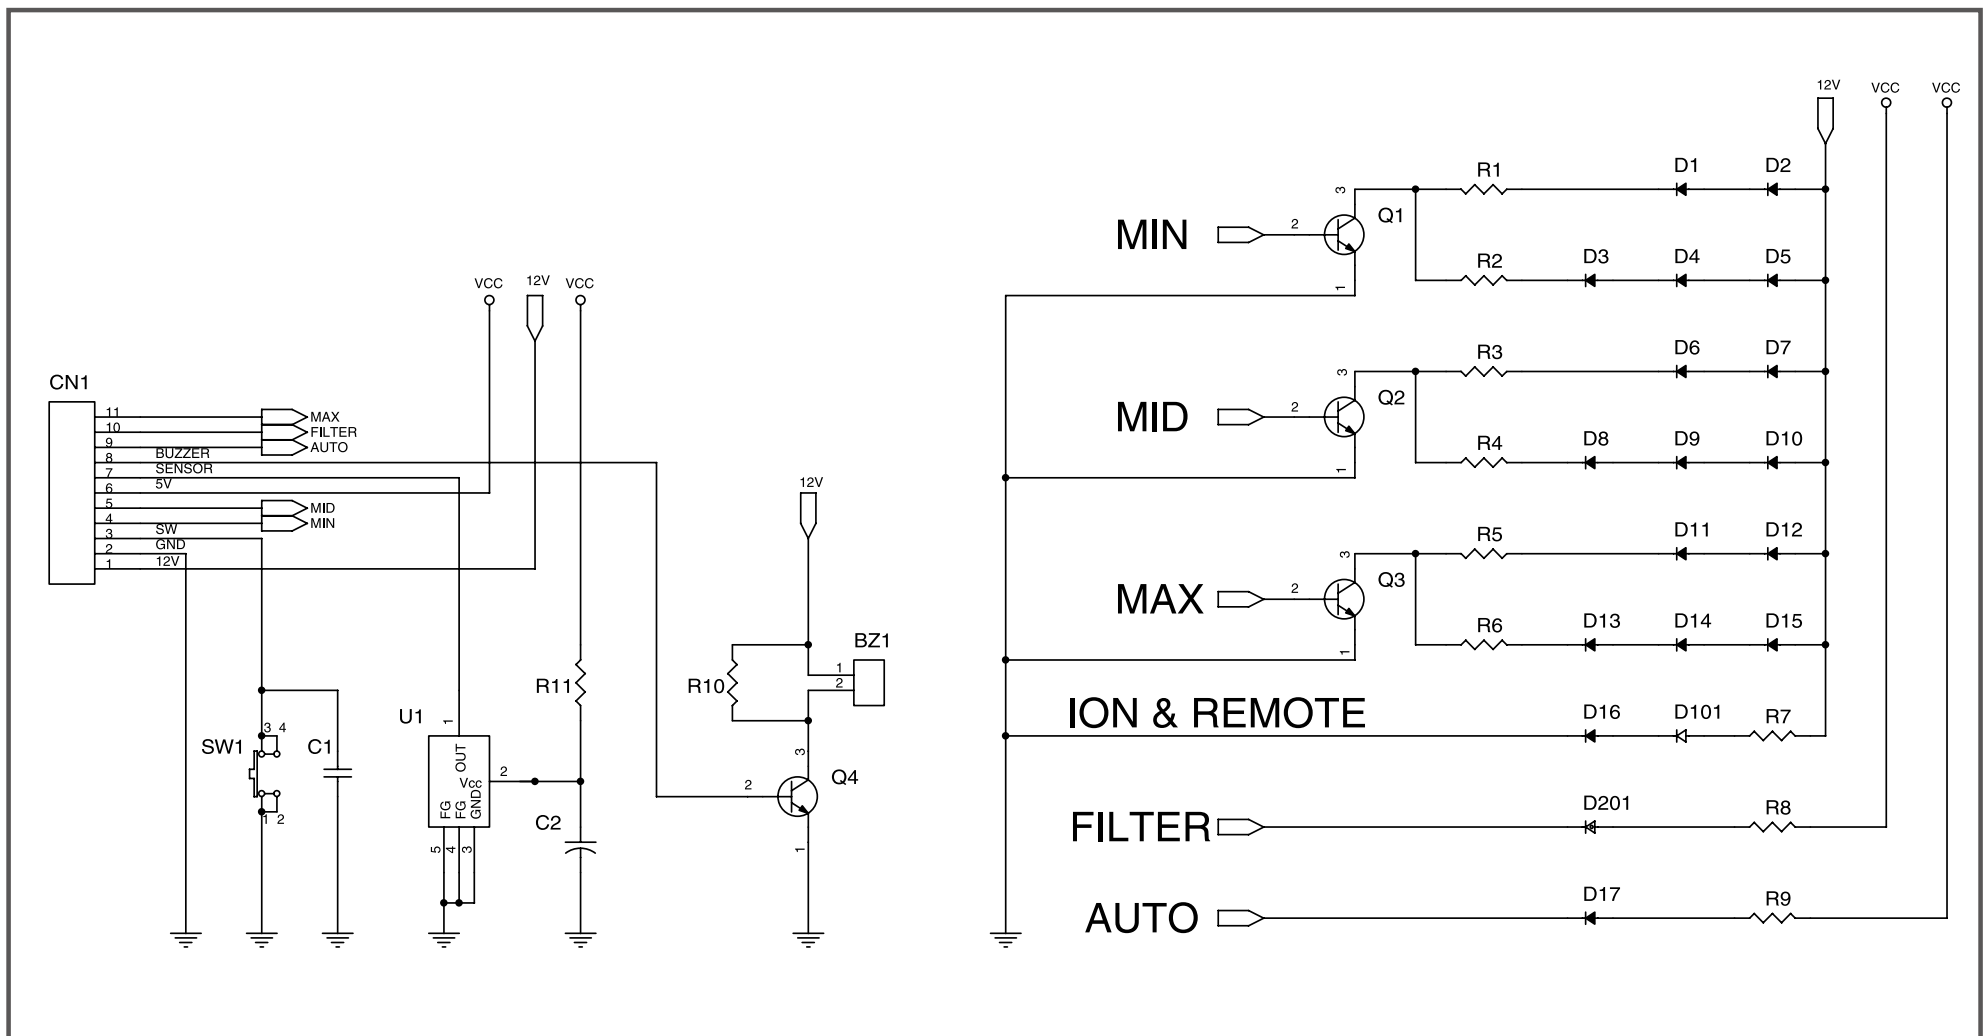
CN1
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
MAX
FILTER
AUTO
BUZZER
SENSOR
5V
MID
MIN
SW
GND
12V
VCC
12V
VCC
SW1
C1
U1
OUT
Vo
FG
FG
GND
R11
C2
12V
R10
BZ1
Q4
MIN
MID
MAX
ION & REMOTE
FILTER
AUTO
Q1
Q2
Q3
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
D101
D201
D17
12V
VCC
VCC

บันทึกข้อความ

บริการหลังการขาย
คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในผลิตภัณฑ์

ถ้าท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการหลังการขาย
กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน
รายชื่อและที่อยู่ศูนย์บริการซัมซุง บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด

1. ศูนย์บริการซัมซุงสำนักงานใหญ่
อาคาร MPA COMPLEX 175 ซอยศึกษาวิทย ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0–2689–3232
โทรสาร : 0–2689–3298

๒. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา เชียงใหม่
เลขที่ ๑๖๒/๒ (อาคาร บ.อินทนิล เชียงใหม่ จก.)
ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ : (053)818-080
โทรสาร : (053)818-080

3. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา พิษณุโลก
เลขที่ 691/63-64 **ถ.มิตรภาพ – วังทอง**
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : (055)259-454
โทรสาร : (055)259-454

๔. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา ขอนแก่น
เลขที่ ๔/๑๐ ถ.กลางเมือง **อ.เมือง จ.ขอนแก่น** 40000
โทรศัพท์ : (043)243-021-2
โทรสาร : (043)243-022

๕. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา นครราชสีมา
เลขที่ ๓๖๓/๑ ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : (044)261-791
โทรสาร : (044)261-792

๖. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา พัทยา
เลขที่ 301/5-6 **ถ.สุขุมวิท (ติด ร.พ. กรุงเทพ-พัทยา)**
ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 22000
โทรศัพท์ : (038)726-284-6
โทรสาร : (038)726-283

7. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา สุราษฎร์ธานี
เลขที่ ๑๔๑/๙๓ หมู่ ๕ ถ.สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐
โทรศัพท์ : (077)214-577
โทรสาร : (077)214-577

๘. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา หาดใหญ่
เลขที่ ๖๔๒-๖๔๔ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา ๙๐๑๑๐
โทรศัพท์ : (074)365-252
โทรสาร : (074)365-252

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เลขที่ 313 หมู่ 1 ซ.สวนอุตสาหกรรมศรีราชา ถนนสุขาภิบาล 8 ต.บึง อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230

CODE NO.

สถานที่ติดต่อกรุงเทพฯ : สำนักงานใหญ่บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 19 195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0–2670–2299 โทรสาร : 0–2670–2266

ติดต่อซัมซุงเว็บไซต์ หากมีคำแนะนำหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซัมซุง ติดต่อสอบถามได้ที่ SAMSUNG customer care center
1800-29-3232
02-689-3232
www.samsung.com/th



DJ68-00330R REV(0.0)